


Kurzanleitung

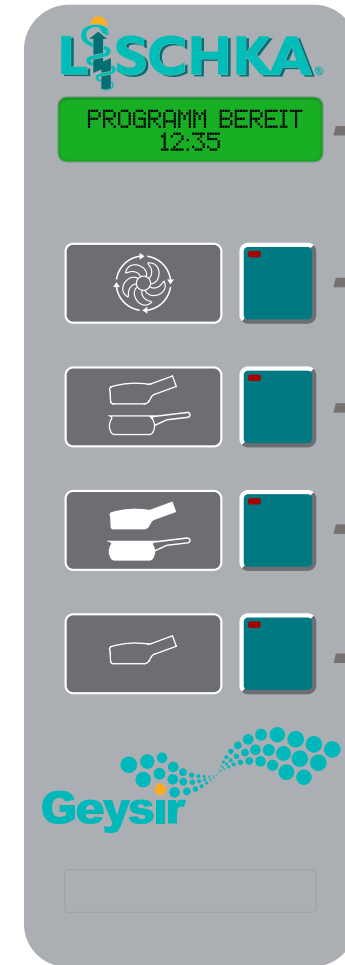

PROGRAMM BEREIT
12:35

Anzeige des Maschinen-Status in Klartext



Umluftrückkühlung (Option)
bei Aktivierung leuchtet LED



Normalprogramm
für normale Verschmutzung



Intensivprogramm
für sehr starke Verschmutzung



Kurzprogramm
für leichte Verschmutzung



Hinweismeldungen

Quittierung: eine der Tasten 3 Sek. drücken

Behebung: technischen Dienst verständigen



Beladeanleitung

090008 Beladevarianten (DE) 04.05.2023 Rev.5

Technische Änderungen vorbehalten